


Placa Filtro S&P PF-60

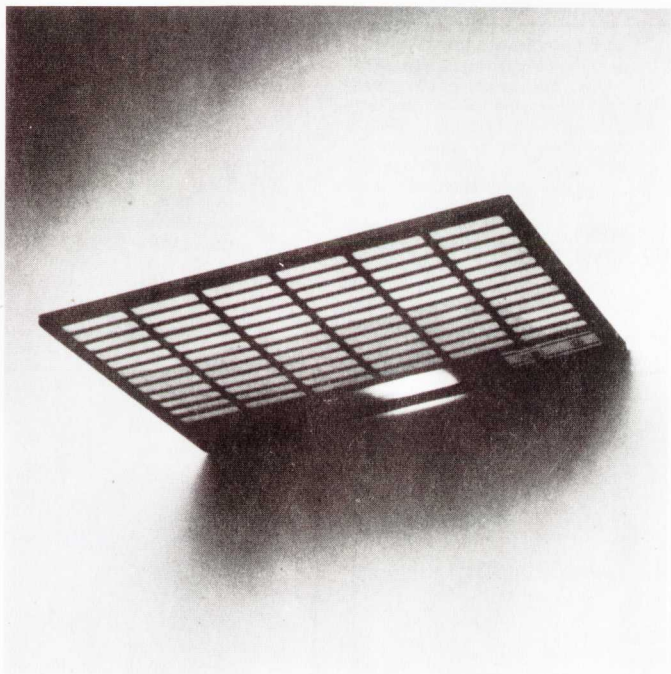

Instrucciones de uso e instalación



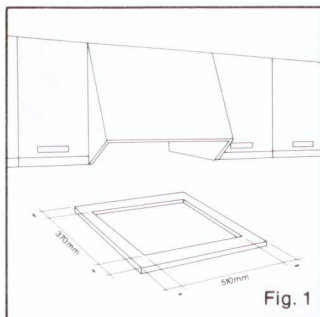


Fig. 1

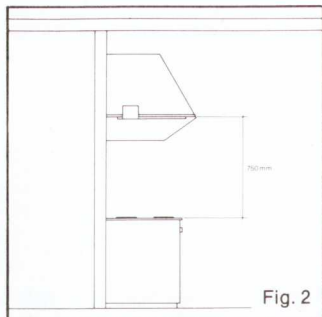


Fig. 2

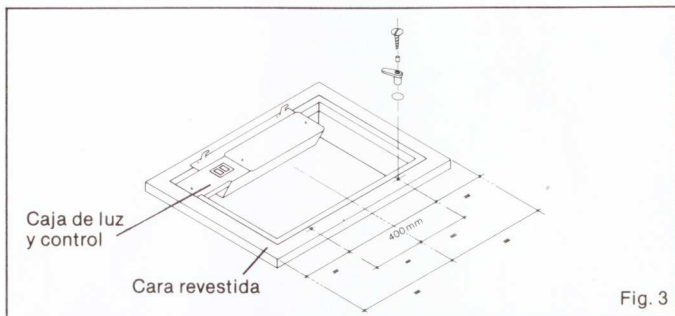


Fig. 3

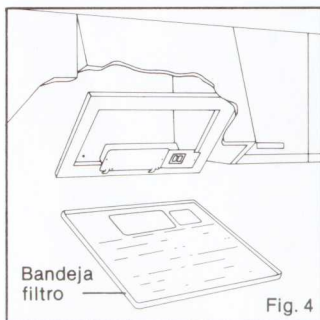


Fig. 4

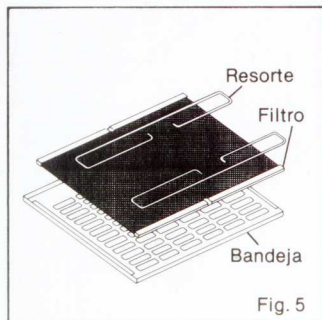


Fig. 5

Instalación

Para la instalación de la placa filtro, deberá acondicionarse el mueble campana mediante un panel de madera o conglomerado revestido convenientemente, en el cual se practicará una abertura rectangular de las medidas indicadas (ver fig. 1); las dimensiones exteriores se determinarán dentro del mueble de la campana, teniendo en cuenta la situación del panel, (ver fig. 2).

Sobre el panel ya dispuesto, se fijará la caja de luz y control situándola, dentro de la abertura indicada, en la parte superior derecha de la cara revestida del panel. En el lado opuesto se fijarán los pestillos según las cotas indicadas (ver fig. 3). Se incluyen en una bolsa de plástico los tirafondos necesarios y los pestillos. Emplazar seguidamente todo el conjunto en el interior del mueble campana, fijándolo sólidamente de la forma que se haya decidido de antemano.

Conexión eléctrica

Desmontar la tapa metálica situada en la parte superior de la caja de luz. En el dorso de la misma se encuentra la regleta de conexión, para el embornado de los cables procedentes del extractor y de la red de alimentación, según el esquema que acompaña.

Filtro de grasas

Para colocar la bandeja filtro, deberá suspenderse ésta de los ganchos (A) por las anillas rectangulares que sobresalen del borde. Pivotando sobre los ganchos, levantar la bandeja filtro hasta cerrar la abertura del panel.

Bloquear seguidamente con los pestillos (B).

Controles

Los interruptores que incorpora la placa filtro responden a las siguientes funciones:

- Una tecla para poner en funcionamiento o paro del extractor.
- Otra tecla para conectar o apagar la iluminación de que va dotada la placa filtro.

Desmontaje para la limpieza del filtro metálico

Filtros limpios = Aspiración máxima.

Es muy importante mantener el filtro de grasas limpio y en buen estado de uso para obtener el máximo rendimiento del extractor. Recomendamos lavarlo cada 2 ó 3 semanas con agua y detergente a mano o incluso en el lavavajillas. La duración de este filtro es indefinida.

Para extraer el filtro, compuesto de dos paneles, desbloquear la bandeja filtro, haciéndola girar hasta quedar colgada; una vez suelto el conjunto, presionar con los dedos los resortes sujeta filtros, quedando en libertad los filtros metálicos (Fig. 5).